取扱説明書　簡易取り付け型　保管用

yamada

ＬＥＤ電球シーリング

（天井付専用）

ご使用になられる前に必ずお読みください

この取扱説明書には取り付け方や、お手入れのしかたなどご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。
この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

■仕 様

品　番	適合ランプ	消費電力	適合電圧
LD-2961-L	東芝製　E26　LDA9L-G/60W×４灯(電球色相当)	36.4W	AC100V(±6%)

この取扱説明書のマークについて

⚠ **警告**　説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。
⚠ **注意**　説明書中の「注意」は、物損および障害事故の原因となる危険を示します。
❗ このマークのついている説明文は必ず守っていただく事項です。
🚫 このマークのついている説明文は行ってはいけない禁止事項です。

取り付け・取り扱い上の注意

すぐ取り付けられます

角形／丸形／フル引掛シーリング

引掛埋込／引掛露出ローゼット

フル引掛ローゼット

配線器具の取付工事が必要です

配線だけの場合

付属の引掛シーリングを取り付けてください。

アウトレットボックスの場合



市販の引掛埋込ローゼットを取り付けてください。

⚠警告

❗ ＬＥＤ光源を長時間直視すると目を傷めることがあります。
★十分にご注意ください。

破損しているもの

ガタつくもの

🚫 破損したりガタついている配線器具には取り付けないでください。
配線器具を取り替えてから器具を取り付けてください。
★器具の落下事故や漏電による火災、感電事故の原因となります。

🚫 樹脂製ボックスカバーには取り付けないでください。
★器具の落下事故の原因となります。

❗ 付属の引掛シーリングボディの取り付けや配線器具の交換は、有資格者による工事が必要です。
電気店または工事店に依頼してください。
★一般の方の工事は法律で禁止されています。

🚫 一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所では使用できません。
★感電事故や漏電の原因となります。

🚫 次のような場所には取り付けないでください。
★器具の落下事故の原因となります。



壁面

傾斜した場所



不安定な場所



ケースウェイにセットされている配線器具

🚫 器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。
★火災や感電事故の原因となります。

🚫 器具の下面を布などで覆わないでください。
★過熱して、発煙や発火の原因となります。

⚠注意

❗ ＡＣ１００Ｖ専用です。必ずＡＣ１００Ｖの電源で使用してください。
★定格電圧より高い電圧で使用すると、過熱し、火災の原因となることがあります。

🚫 温度の高くなるもの（ガスレンジやエアコンの吹き出し口など）の近くに設置しないでください。
★器具カバーの変形や火災の原因となります。

🚫 調光器（ライトコントロール）との併用はできません。
★不良点灯や調光器、照明器具の故障の原因となります。

🚫 殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。
★変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどの原因となります。

❗ この器具は周囲温度５℃～３５℃の中で使用してください。
★過熱して発煙や発火、光源寿命短縮の原因となります。

🚫 ヒビの入ったカバーや、一部が欠けたカバーは使用しないでください。
★カバーの破損、落下の原因となります。

各部の名称

（説明図は一部を省略抽象化した図です。）
（不足している部品などがあった場合には、お買い上げ店または、山田照明サービス受付窓口までご連絡ください。）

【器具構成図】

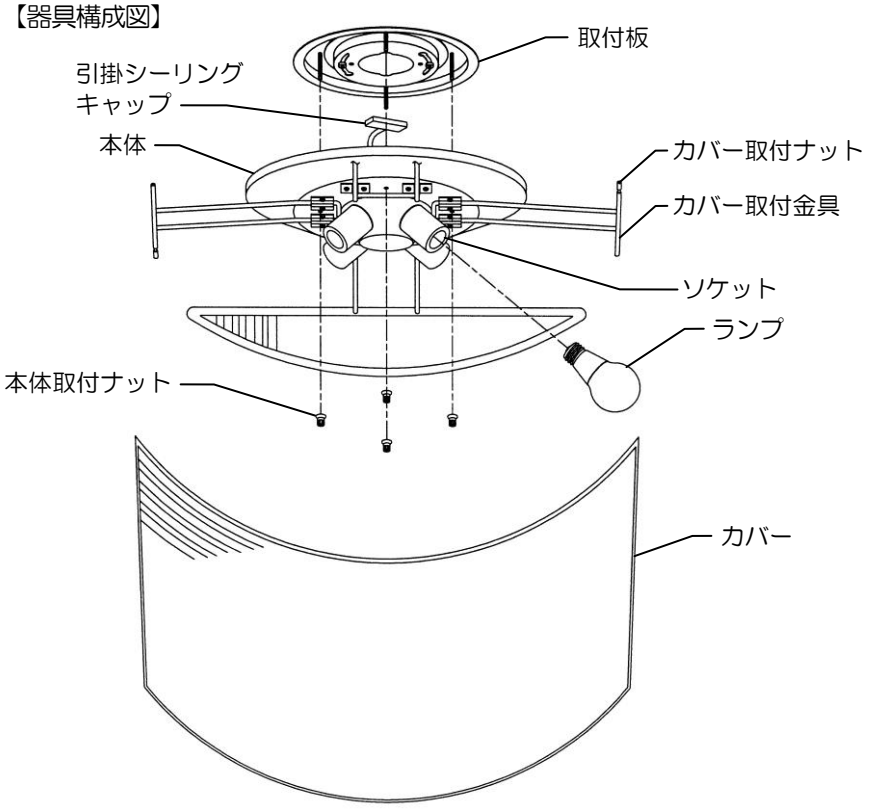

【付属品】

- 角形引掛シーリングボディ・・・１個（木ネジ２本付）
- 木ネジ・・・２本
- ローゼット用ネジ・・・２本
- E26　LED ランプ　東芝製　LDA9L-G/60W・・・４個
- 取扱説明書（本書）・・・１枚
- 保証とアフターサービスについて（別紙）・・・１枚

取り付け場所の確認

⚠ 警告

取付板は、必ず補強材のある場所に取り付けてください。
★補強材のない場所に取り付けた場合、器具の落下事故の原因となります。

⚠ 注意 建物の構造によっては、付属の木ネジでは取り付けられないことがまれにあります。そのような場合には、器具取り付け場所の構造を確認の上、適切な長さの木ネジにて取り付けてください。

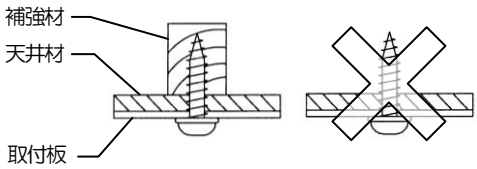

取り付け方

⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

⚠ 警告

器具取り付けは、重量の耐えるところに説明書に従い行なってください。
★取り付けに不備があると、器具の落下による「けが」や火災・感電事故の原因となります。

1．取付板をセットします。

A：引掛ローゼットが天井に付いている場合

引掛ローゼットの爪を利用して取り付けます。

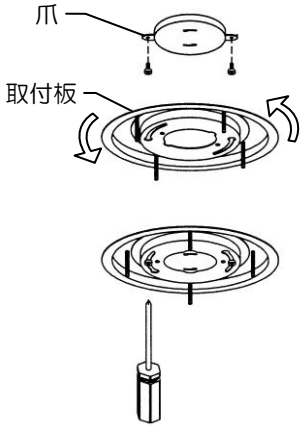

①引掛ローゼットの爪に付属のローゼット用ネジを落ちない程度にねじ込みます。

②取付板のダルマ穴にネジを通し、溝に沿って取付板を左に回転させます。

③ネジが溝の中央付近にきたらネジをしっかり固定します。

B：引掛シーリングが天井に付いている場合

付属の座付き木ネジを利用して取り付けます。

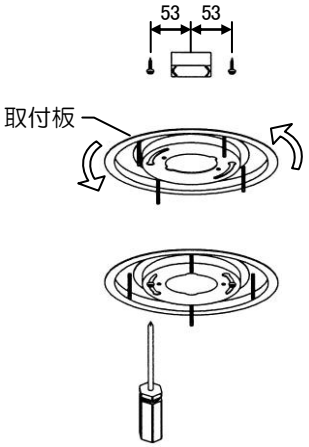

①引掛シーリングボディを中心に左右 53mm の位置に木ネジを３分の１ほどねじ込みます。

②取付板のダルマ穴にネジを通し、溝に沿って取付板を左に回転させます。

③ネジが溝の中央付近にきたらネジをしっかり固定します。

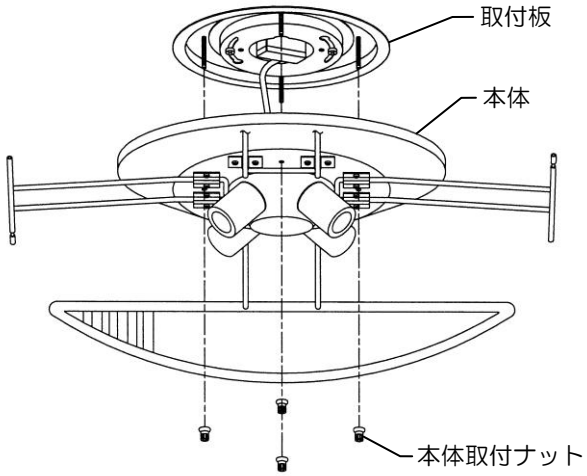

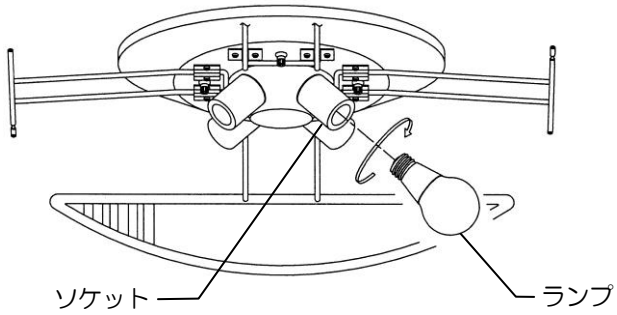

2．本体を取り付けます。

①引掛シーリングボディ、または引掛埋込ローゼットに引掛シーリングキャップを差し込み、ひねって接続してください。

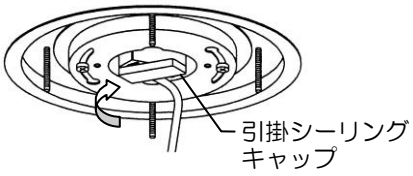

②取付板に本体をかぶせ、本体取付ナット（4個）で締め付け確実に固定してください。

3．ランプを取り付けます。

ランプをソケットにねじ込みます。

⚠注意

ランプは乱暴に扱わないでください。
★ランプの破損の原因となります。

4．カバーを取り付けます。

①カバー取付金具にカバーL金具を引掛けます。

②もう一方のカバーL金具をカバー取付ナットに合わせます。

③カバー取付ナットを回して矢印方向へ引き出し、カバーを取り付けます。

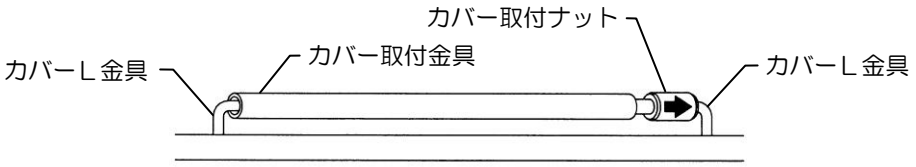

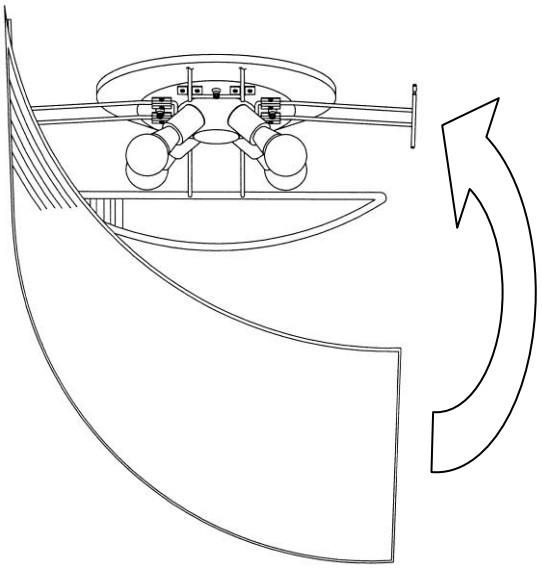

⚠注意

カバー取付ナットにカバーL金具を確実に引掛けてください。
★カバーの取り付けが不十分な場合、落下等の原因となります。

④同様にして反対側も取り付けます。

⚠注意

カバーは布面が表です。
反対側にそらせたりしないでください。
★カバーの変形、シワ等の原因となります。

カバーにヒビが入っていたり、一部が欠けている場合には、ただちに新しいグローブと交換してください。
★カバーの破損、落下の原因となります。

スイッチ操作

●壁スイッチにて『ON-OFF』操作を行ないます。

お手入れについて　⚠注意　必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

●こまめに清掃を：照明器具が汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。
定期的に清掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も清掃しましょう。

⚠注意
●ランプの交換やお手入れをするときには、必ずスイッチを切ってから取りかかってください。
★感電事故の原因となります。
●スイッチを切った直後のランプは熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。
冷えてから交換するか、またはハンカチやタオル等を使って交換してください。
★火傷の原因となります。
●濡れた手で触らないでください。
★感電事故の原因となります。
●ランプは乱暴に扱わないでください。
★ランプが割れてけがをする原因となります。
●適合ランプ以外のランプは使用しないでください。表紙の「■仕様」欄を確認し、正しいランプをご使用ください。
★不適合なランプを使用すると異常過熱による火災の原因となります。
●シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。
★器具に傷をつけたり、変色や変質の原因となります。

◆ランプの交換

■ランプ使用上のご注意
●LED 照明器具の光源寿命（※）は、40,000 時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）
※光源寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の 70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

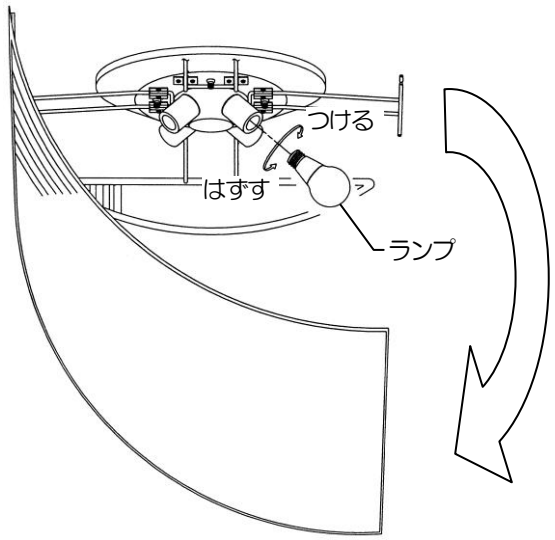

1．スイッチを切ります。

⚠注意
ランプ交換時、ぬれた手で触らないでください。
★感電事故の原因となります。

2．カバーをはずします。
①カバー取付ナットを回して、カバーのL金具をはずします。
②カバーをスライドさせるようにして、カバー取付金具から、もう一方のカバーのL金具をはずします。
③カバーを吊り下げた状態にします。

3．ランプを交換します。

⚠注意
ランプは乱暴に取り扱わないでください。
★ランプ割れなどの事故の原因となります。

4．カバーを取り付けます。
（取り付け方の「4」をご参照ください。）

⚠注意
カバーにヒビが入っていたり一部が欠けている場合には、ただちに新しいカバーと交換してください。
★カバーの破損、落下事故の原因となります。

◆お手入れのしかた

1．スイッチを切ります。
2．ハタキ、柔らかいハケ、ブラシなどでホコリを落とします。
3．柔らかい布に水を浸し、よく絞ってからプリーツの目に沿って汚れを拭き取ります。
★必ずプリーツの目に沿って拭いてください。プリーツの型くずれ等の原因となります。
4．汚れを落とした後、最後に乾いた布で、水分を完全に拭き取ります。

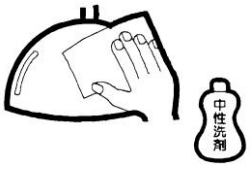

■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、**器具の品番**（器具本体のラベルでご確認ください。）、**故障の状況、ご使用期間**をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口までご相談ください。